


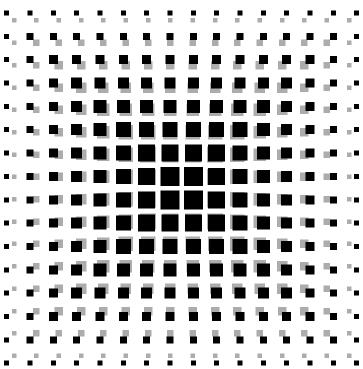

# パワードサブゥーハー 型SX-DW505

# Powered Subwoofer **SX-DW505**



# 



お買いあげいただき、ありがとうございます。

# ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に ②~④ ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

# 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

# ●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





一般的指示

# 警告

# 異常時の注意

■万一、次のような異常が発生したときは、そ のまま使用しない。火災や感電の原因となり ます。



- ・煙が出ている、へんなにおい がするなど異常のとき
- ・内部に水や金属物が入ってし まったとき

- 電源プラグを抜く ・落としたり、キャビネットが 破損したとき
  - ・電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)

このようなときは、すぐに電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜き、販売店に修理 を依頼してください。お客様ご自身が修理す ることは危険です。絶対にやめてください。

# 電源コードについて

■電源プラグの差し込みが不完全な状態で使わ ない



- ・接触不良により発熱し、火災 や感電の原因となります。
- たこ足配線も、コードが熱を もち危険ですのでしないでく ださい。
- ■電源コードを加工したり、無理な力を加えた りしない。また家具などの重い物をのせない



- ・コードが傷つき、火災や感電 の原因となります。
- ・芯線が露出するなど、コード が傷んだ場合は、使用を中止 し、販売店にご相談ください。
- ■電源プラグにほこりや汚れがついた状態で使 用しない。また金属物を近づけたりしない



- ・電気がほこりや汚れ、金属物 を伝わり、火災や感電の原因 となります。
- ・半年に一度は、プラグをコン セントから抜いて点検し、プ ラグとコンセントの間にたま ったほこりや汚れを取り除い てください。

# 套警告

# で使用について

## ■電源は交流(AC)100Vを使う



・この機器を使用できるのは日 本国内のみです。自動車や船 舶などの直流(DC)電源に直 接つないだり、指定外の電圧 や電源で使用すると、火災や 感電の原因となります。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

# ■機器の上に、液体の入った容器や小さな金属



物をおかない・液体が内部に入った場合は、 電気が液体や金属部を伝わ り、火災や感電の原因となり ます。

# ■機器内部に金属物や燃えやすいものを入れな



- ・火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にはご注意くださ (10

# ■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



- ・内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因となります。
- ・内部の点検や修理などは、販 売店にご依頼ください。

## ■水をかけたりぬらしたりしない



水ぬれ禁止

- ・機器を水がかかる場所で使用 したり、水にぬらす(つける、 かける、こぼす) などして使 用すると漏電によって火災や 感電の原因となります。
- 万一、内部に水が入ったとき は、電源プラグをコンセント から抜き、販売店にご相談く ださい。

## ■ぬれた手でさわらない



・機器をぬれた手で扱うと感電 の原因となります。

# ■風呂、シャワー室では使用しない



水場での使用禁止

・風呂場やシャワー室では使用 しないでください。漏電に よって火災や感電の原因とな ります。

# 雷について

■雷が鳴ったら、アンテナ線や機器の金属部、電 源プラグに触れない



・誘導雷により、感電の恐れが あります。

# 設 置 に つ い て

## ■本機の置き方は



- あお向け、横倒し、逆さま、 通風孔をふさいだり、風通し の悪い狭い所、などに設置す ると、内部に熱がこもり、火 炎の原因となります。
- 機器は壁から10cm以上、天面 から 10cm以上、両側は10cm以 上の間隔をあけてください。 間隔をあけないと内部に熱が こもり、火災の原因となりま す。

# **注意**

# 電源コードについて

# ■電源プラグの抜き差しはプラグを持つ



・コードを引っ張ると、コード に傷がつき、火災や感電の原 因となることがあります。

## ■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電する恐れがあります。



ぬれ手禁止

# ■熱器具に近づけない



・コードの被覆が溶けて、火災 や感電の原因となることがあります。

# 設置・接続について

■湯煙や湯気の当たるところや湿気・ほこりの 多いところに置かない



・電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因となることがあります。

#### ■異常に温度が高くなるところに置かない



- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。
- ・直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

## ■機器の上に大きいものや重いものは乗せない



・バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

#### ■不安定な場所に置かない



機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

# ■接続の前に接続する全ての機器の電源を「切」 にしておく(電源プラグをコンセントから抜いておく)



・電源が「入」の状態で接続する と、突然大きな音が出て聴力 障害の原因となることがあり ます。

# で使用について

#### ■はじめから音量を上げすぎない



- ・突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。
- あらかじめ音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。

# ■長期間使用しないときは、安全のため、電源 プラグを抜いておく



・旅行などで長期間使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く

# お手入れについて

# ■お手入れの前には、電源プラグを抜く




・電源を入れたままにしておくと、と、感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜く

# 付属品の確認

## で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。

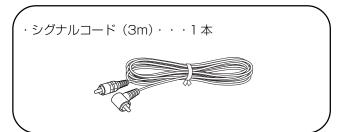

# 使用上のご注意

#### ■本機を美しく保つためには

キャビネットやパネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少し布につけてふき、あとはからぶきしてください。

#### ■ステレオを聞くときのエチケット


ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

#### ■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。






# 設置上のご注意

#### ■設置上の注意

- ・前面は大きく開けてください。
- ・側面は 10cm 以上開けてください。
- ·上面は 10cm 以上開けてください。
- ・裏面は 10cm 以上開けてください。

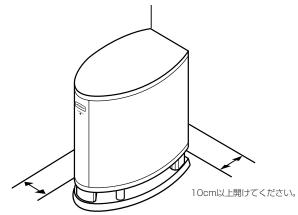

10cm以上開けてください。

・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近くなどを避けて設置してください。



・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。




・地震や衝撃などで倒れないように設置場所 を十分考慮してください。



- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしてありますが、設置方法によっては色むらが生じる場合があります。設置の際は、以下の点にご注意ください。
  - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切ってから設置してください。なお、テレビの主 電源スイッチは切ってから少なくとも30分後に入れるよう にしてください。
  - 2.テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、テレビより十分離して設置してください。
- ・本機の近くで FM 放送や AM 放送をお聞きになると、電波の弱い状態ではノイズが増えることがあります。離して設置するか十分な電波の強さを得られる外部アンテナをご使用ください。

# 各部の名称と機能

## ■前面

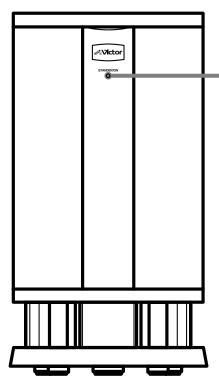


#### 電源ランプ

電源オン時または、 スタンバイ状態の ときに点灯します。

赤色:スタンバイ状態

緑色:オン状態

# ■背面

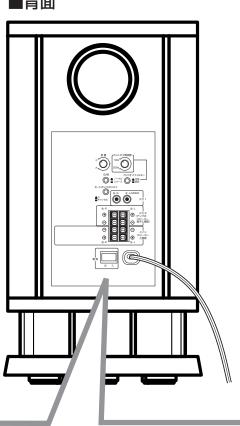

# ■アンプ部

#### 音量つまみ \_

音量を調節します。

#### 位相スイッチ 一

低音が豊かに聞こえる方に切り 替えます。

■: ノーマル

**■**:リバース

# オートオン/ -

# スタンバイスイッチ

オートオン/スタンバイ機能の 「■ 入/ ■ キャンセル」を設定 します。(詳しくは ⑨ ページの 「操作方法」を参照してください)

## 入力 1 端子 =

接続するアンプ等のサブウーハー 出力(MONO出力)端子、ライン またはプリ出力端子と接続しま す。(詳しくは次ページの「接続」 を参照してください)

#### 電源スイッチ 一

本機の電源を「入/切| します。

## カットオフ周波数つまみ

メインのスピーカーとの音のつ ながりを調節します。

(詳しくは®)ページの「操作方法」 を参照してください)

# **■ カットオフフィルタースイッチ**

このスイッチによりカットオフ フィルターの「■可変/■固定」 を設定します。

(詳しくは9ページの「操作方法」 を参照してください)

## ▶入力 2 端子

○端子と接続)

(E

(アンプのスピーカー端子と接続) サブウーハー出力端子がないア ンプ等のスピーカー出力端子と 接続します。

# メインスピーカーと接続端子

入力2端子にサブウーハー出力 端子がないアンプを接続したと きに、メインスピーカーを接続

(詳しくは次ページの**「接続」** を参照してください)

# 注意

- ・アンプと接続する際は必ず、アンプ側の電源を切ってから作業してください。
- ・本機の入力1端子と入力2端子は同時に使用しないでください。ノイズが増えたり故障の原因となります。
- ・本機の入力 1 端子とアンプ等の REC OUT (録音出力) 端子は接続しないでください。


# | ちょっと一言

接続するアンプ等にサブウーハー出力(MONO出力)端子、ラインまたはプリ出力端子のいずれかがある場合は、サブウーハー出力(MONO出力)端子と接続することをお勧めします。

また、どちらの出力端子もない場合は、スピーカー出力端子と接続をしてください。

# ■サブウーハー出力端子を備えたアンプや、MONO 出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の左・L /MONO 端子に接続してください。(L と R の端子は内部でミキシングされています)・付属のシグナルコードをご利用ください。

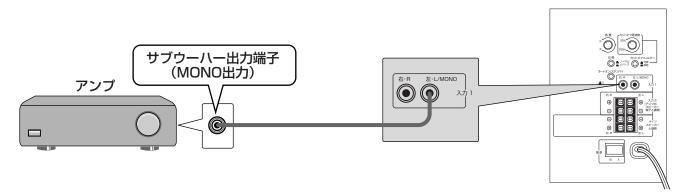


# ■アンプのスピーカー出力端子と接続する場合

入力2端子に接続してください。

使用するメインスピーカーは、本機の「メインスピーカーと接続」端子と接続してください。 スピーカー端子の右(RIGHT)、左(LEFT)と ⊕、⊖ の極性を良く確認して接続してください。

・別売りのスピーカーコード(CN-403A など)をご用意ください。

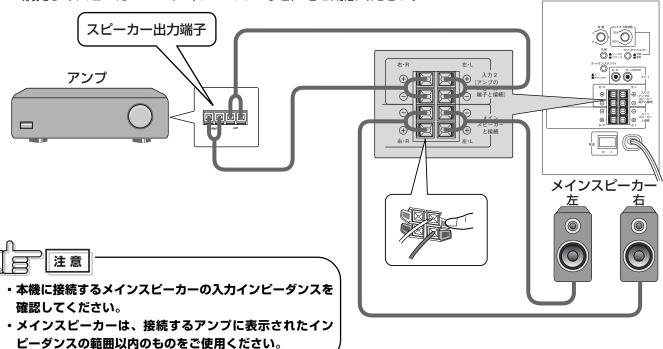


# **接 続** 一全ての接続作業が終了するまで、電源コードはコンセントに差し ひまないでください —

# ■ラインまたはプリ出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の右・R、左・L / MONO に接続してください。 端子の右(RIGHT)、左(LEFT)を良く確認して接続してください。

・別売りの接続コード(CN-510Eなど)をご用意ください。

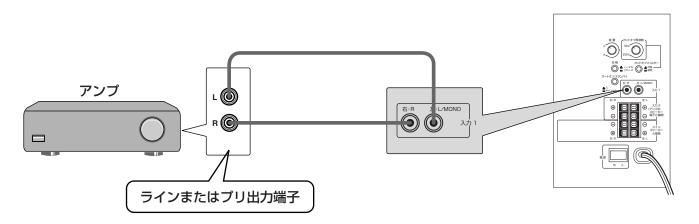


# 操作方法 - アンプ等との接続作業が終了してから、電源コードをコンセントに差し 込んでください —

# ■電源コードの接続(すべての接続が終わったら)

本機の電源コードには白いマーキングが片側に入っています。これは各機器の電源コードの極性を合わせることによってシステムとしての極性を合わせ、よりよい音質を得るためのものです。

屋内配線や電源事情により異なりますが、一般的にはコンセントの差し込み口の長い方の穴に白線側がくるように差し込みます。

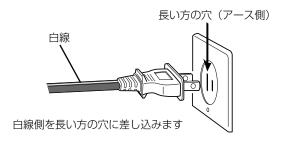

アンプの AC OUTLET に差し込む場合は AC OUTLET の使用可能電力が本機の消費電力(40W)以上あることを確認してください。

# ■電源を入れる

●前面

●背面

●背面

●背面

●背面

● で電源

・で電源が入ります。
切:で電源が切れます。

## ・電源ランプ

背面の電源スイッチを「入」にすると、電源ランプが緑 色に点灯します。

# 操作方法(つづき)

# ■オートオン/スタンバイ機能 「入/キャンセル」切り替え

オートオン/スタンバイ機能を有効にするか、無効に するかの設定をします。



## ・オートオン/スタンバイスイッチ

\_\_\_:入

オートオン/スタンバイ機能が有効になります。

■ : キャンセル オートオン/スタンバイ機能が無効になります。

#### ・オートオン/スタンバイ機能

本機に電源を入れた後、オートオン/スタンバイスイッチが「 入」で、無信号状態が約10分続くと、スタンバイ状態になり、電源ランプは緑色から赤色になります。また、スタンバイ状態の時に音声信号が入力されると、電源オン状態になり、電源ランプは緑色になります。

小音量再生の場合や信号レベルの低いソフトの再生では、 再生中にスタンバイ状態となることがあります。 このようなときは、オートオン/スタンバイスイッチを 「ニ キャンセル」にしてください。

# 注意

オートオン/スタンバイスイッチが「■ 入」であっても、アンプの音量が 0 または、アンプからの音声信号が極端に小さいときには、スタンバイ状態から電源オン状態に切り替わりません。

・本機の電源を完全に切るときは、背面の電源スイッチを押して電源を「切」にするか、電源コードをコンセントから抜いてください。

## ■音量の調節

メインスピーカーとのバランスをとるために音量を調節します。

7. 本機の音量つまみを「小」の位置にします。



**2.**接続したアンプの音量を普段聞いている程度に調節し、 音楽を再生します。 **3.** 本機の音量つまみを回して、メインスピーカーの音量とバランスの取れる位置にあわせます。



・本機とメインスピーカーとのバランスをとった後は、接続 したアンプのボリュームで、本機とメインスピーカーの音 量を調節することができます。

# ■位相の切り替え

低音が豊かに聞こえる状態に設定します。



## ・位相スイッチ

■ : ノーマル

通常はこちらの状態で、ご使用ください。

■ : リバース 低音が不足しているときは、こちらをご使用ください。

# ■カットオフ周波数の調節

・カットオフフィルター機能

で使用のメインスピーカーと、本機とが最適な音のつながりが得られるように調節します。



## ・カットオフフィルタースイッチ

## ■: 可変

- ・通常はこちらの状態で、カットオフ周波数を調節してご使用ください。
- ・お持ちのスピーカーとの組み合わせで中低域が不足 している場合は、カットオフ周波数つまみを調節 し、中低域を最適にしてください。

#### ┻:固定

接続したAVアンプ側でクロスオーバーの設定を 行っている場合は、カットオフフィルタースイッチ を固定にしてください。カットオフ周波数が 200Hzに固定されます。

# 故障かな?と思う前に

症状	原因	処置		
電源が入らない	電源コードがコンセントから抜けている	電源コードをコンセントにしっかり差し込んでく ださい。		
(電源) スタンバイ 状態にならない	音声を再生している 音声再生直後である オートオン/スタンバイスイッチ が「 ユ キャンセル」になっている	操作方法を参照してください。 (B, 9ページを参照してください)		
	音量つまみが「小」になっている	音量つまみを適当な音量になるまで、回してくだ さい。		
音がでない (オン状態にならない)	  接続のしかたがまちがっている 	接続のしかたを確認してください。 (②、®ページを参照してください)		
	アンプからの音声信号が極端に小さくなっている	操作方法を参照してください。 (B, 9ページを参照してください)		
音が急にでなく	音量が大きいため、スピーカーに負荷がかか	電源ランプが赤のとき 1. 電源スイッチを押して 本機の電源を切ります。 2. 電源スイッチを押して 本機の電源を入れ、音量を調節してください。		
なったら	りすぎている	電源ランプが緑のとき 1. 再生している機器の電 源を切ります。 2. 再生していた機器の電 源を入れ、音量を調節 してください。		

# 仕 様

-本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。-

種 類 : パワードサブウーハー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 17.0 cm コーンスピーカー

再生周波数帯域 : 30 Hz~200 Hz

入力端子 : 入力 1 /入力インピーダンス 50 k  $\Omega$  (LOW- LEVEL)

入力2/入力インピーダンス 470 Ω (HIGH- LEVEL)

出力端子(メインスピーカーと接続): スルー出力(HIGH- LEVEL)

電源電圧 : AC 100 V 50 Hz / 60 Hz

内蔵アンプ実用最大出力 : 100 W (10% THD/AT 45 Hz / 4 Ω)

消費電力 : 40 W (電源「オン」時)

7 W (オートオン「スタンバイ」時)

最大外形寸法 : 幅 217 mm×高さ393 mm×奥行376 mm

質量 : 9.2 kg

付属品 : シグナルコード3m(1本)

JEITA は、電子情報技術産業教会の規格による数値です。

# ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

# ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府	玆	口名	т		所	在	
県	名	724	н т				111	25
			±= 0 0					
		札  旭	幌 S.C. 川 S.C.	(011)89				
l		北	見 S.S.	(0157) 2				'
北海道		釧	路 S.S.	(0154) 2				
		帯	広 S.S.	(0155) 2			-	
		函	館 S.S.	(0138)5	2-5324	1	4-16函館3	i 稜郭MFビル1F
				耳	Į	北		
		青	森 S.C.	(017) 72	23-2261	青森市桂木4-	6-17	
青	森	八	戸 S.S.	(0178) 4				
		盛盛	前 S.S. 岡 S.C.	(0172) 2				1
岩	手	水	闽 S.C. 沢 S.S.	(0197) 2				
		秋	田 S.C.	(018)82				
秋	田	大	館 S.S.	(0186) 4				
_	1-4	横	横 <b>手 S.S.</b> (0182) 32-8873 横手市赤坂字大道向3-6					
宮	城	仙山	台 S.C. 形 S.C.					
Щ	形	酒	田 S.S.	(0234) 2				
福	島	郡	山 S.C.	(024) 95				
11##	-	しいね	っき S.S.	(0246) 2	27-7991	いわき市内郷	御台境町額	鳥巻6-1
				関す	東・甲	信越		
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 25	55-5921	前橋市大渡町	1-10-1	
								喬工場第二棟1F
<u>栃</u>	木	宇 郡	宮 S.C. 戸 S.C.	(028) 63				
茨	城	小	H 5.C.	(029)22	1000			「工場技術棟1F
		【出弘	長修理専門	】のご相記	淡窓口	104.000	(1017) 23.0	工物以附体口
				(03) 580			2-13-27	
千	葉					ご相談窓口	0010=#	<b>サムイ本ホホルブル1</b> F
		千   椎		(043) 20				生命千葉中央ビル1F 7
		浦	安 S.S.	(047) 35				
				】のご相				
				(03) 580			2-13-27	
		本		(03) 568		<b>ご相談窓口</b> ↓   文京区未郷3-1	4-7 ビク/	ター本郷ビル1F
東	京	練	馬 S.C.	(03) 399				7-740-7011
		大	田 S.C.	(03) 372				
			子S.C.	(0426)		八王子市大和	田町2-9-6	5
【業務用機器専門】のご相談窓口 CSセンター (03) 5631-2235 基田区八広五丁目11-1								
				】のご相			,	
1+	_			(03) 580			2-13-27	
埼	玉	大	貝かり修母 宮 S.C.	(048) 65		<b>ご相談窓口</b> │さいたま市北	マ市士の	T2 650 1
		熊		(048) 55				ンハイツ石山B
				】のご相談				
				(03) 580			2-13-27	
		横	貝かり修理 浜 S.C.	(045) 65		<b>ご相談窓口</b> 3 横浜市中区翁6	T1-3-1	
神系	川	1英   川	族 S.C.	(044) 97			-	(第2石原ビル)
		平	塚 S.C.	(0463) 3	36-2160	平塚市南原2-	4-5	
			原 S.C.	(042) 77				
山	梨	横甲	浜 T.C. 府 S.S.	(046) 23				-26
Щ	木	新	府 S.S. 潟 S.C.	(025) 24				
新	澙		岡 S.S.	(0258) 2				1
		_	HZ C C	(000) 00	1 6500	D ERD±III△***	moco i	
長	野	長   松	野 S.C. 本 S.S.	(026) 22				
東海								
		静	岡 S.C.	(054) 28			田太町6つ	-31 中田ビル1F
静	岡	静	呵 S.C. 津 S.S.	(054) 28				-0 1 4ECN   F
		浜	松 S.S.	(053) 42				
_			屋 S.C.	(0568) 2				
愛	知	Ξ	河 S.C.	(0564) 2				レ101号室
岐	阜	豊岐	橋 S.S. 阜 S.S.	(0532) 6				
		三	章 S.S.	(0593) 5				
Ξ	重	津	S.S.	(059) 22				

道府名		ulu C C	北	<u>所</u> 陸		
Ш		di C C				
Ш		III S.S.	(076) 425-2397	富山市一口町四丁町	1-3	
	金		(076) 269-4821			7
71	福		(0776) 53-6916			,
	1⊞	77 0.0.	近	<b>畿</b>		
賀	滋	智SS	(077) 582-5812			
			】のご相談窓口	THIN KINDE		
			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2	2-4-28	3
都			、補修用部品】のご			
	京		(075) 644-0247		下川原田	T31-1
都						
部				11117		
	【出引	修理専門	】のご相談窓口			
_	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2	2-4-28	3
区	【お預	かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口		
	奈	良 S.S.	(0742)35-0935	奈良市大宮町6-3-	10藤本	ドビル1F
	【出引	修理専門	】のご相談窓口			
	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川る	2-4-28	3
7=	大	阪 S.C.	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川る	2-4-28	3
PJX	堺	S.C.	(072) 254-2881	堺市百舌鳥梅町3丁	121	-2 伊助ハイ:
	【業務	阴機器専	門】のご相談窓口			
						3
/bili	和歌	加 S.S.	(073) 472-6799	和歌山市太田430	-8	
ХЩ	田	辺 S.S	(0739) 22-9976	田辺市湊1581-12	2	
	【出引	修理専門	】のご相談窓口			
庫	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2	2-4-28	3
恴	【お剤	かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口		
						16
庫部	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町11	-1	
			中	玉		
ılı	H	III.S.C.	(086) 243-1566		3-23	
	-					
島						
						}
П	1					
_	,,,,,			,-3,13,11-23 == -3 = 0 0		
根	松	江 S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園 1-16-3	<del></del>	
取	鳥	取 S.S.	(0857) 23-2151			
			匹			
Ш	高	松SC			-1	
					1-43	
媛						0
HA 111 1						
	垣	E C			D 計 4 .	16.1
畄						
賀						
						10-16
崎						
分	大	分 S.C.	(0956) 33-5568	大分市西大道3-1-		
	熊	本 S.C.	(096) 353-4536	熊本市近見町8-1-		
<b>-</b> ▼			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
本						
本 崎	区	崎 S.S.	(0985) 24-5401	宮崎市霧島町3-59		
	延	崎 S.S. 岡 S.S. 島 S.C.	(0982) 35-7077 (099) 282-8818	延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上七丁目	3	
	部 良 阪 山 庫部 庫部 山島 口 根取 川島知媛 岡賀	部     良     版     知     庫部     山島     口根取     川島知 媛     岡賀 崎       出土お所     出土おり     場業分配     田田出本おり     畑     一個広山     松     高     松     福     北長       大 <td>部</td> <td>部</td> <td>  日本一地29年   10で相談窓口   12</td> <td>  日本</td>	部	部	日本一地29年   10で相談窓口   12	日本

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0405

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

## 保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

## 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。

ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、11ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

10ページの**「故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い** 上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品名	パワードサブウーハー
型名	SX-DW505
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名 **☆**( ) -

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

# ご相談や修理は

# ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

11 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

〒AA (043) 430-22/ 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、 お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

# 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12